



Ne pas oublier à chaque rangée d'insérer un profil court entre les briques d'extrémité et les montants verticaux de l'encadrement.



Finir par une brique au centre de la rangée.



La rangée terminée, poser un profil long, et poursuivre le montage.



DERNIERE RANGEE



Insérer les briques entre le profil long et l'encadrement et positionner ensuite les profils courts entre les briques en allant d'une extrémité à l'autre.

NB. Il est possible que l'on ne puisse pas rentrer le dernier profil court entre deux briques en raison des tolérances de fabrication des briques. Aucune incidence sur le résultat final.



Il n'y a pas de profil long entre la dernière rangée de briques et l'encadrement.

APPLICATION DU SILICONE



Appliquer le silicone dans les joints entre les briques sur les deux faces du panneau.
Lisser rapidement à l'eau savonneuse.

Imprimerie Carré - 03 22 60 38 60 - 04/06



BRICOKIT BOIS

- Montage simple et rapide de briques de verre, avec encadrement bois et joint silicone.
- Système conçu pour des cloisons droites, intérieures, de dimensions maximales 2,40 m x 2,40 m, pour des briques de 8 cm d'épaisseur.

NB Le panneau doit être tenu par deux côtés opposés au moins.

SAVERBAT
LE SAVOIR VERRE

BRICOKIT BOIS

Éléments de la structure

- Encadrements en bois brut poncé (à peindre ou vernir) de 2,50 m
- Profils longs de 2,50 m
- Profils courts de 18,5 cm
- Silicone spécial briques de verre
- Equerres et vis

Outils

- Mètre
- Scie à métaux
- Perceuse
- Tournevis
- Niveau à bulles
- Pistolet à cartouche de silicone
- Machine de coupe d'onglet

ASSEMBLAGE DU CADRE




Visser les équerres à l'intérieur des montants de l'encadrement (coupes d'onglet).



DECOUPE DES PROFILS LONGS

A l'aide d'une scie à métaux, découper les profils longs selon la forme de découpe suivante, et les longueurs indiquées dans le tableau des cotes.

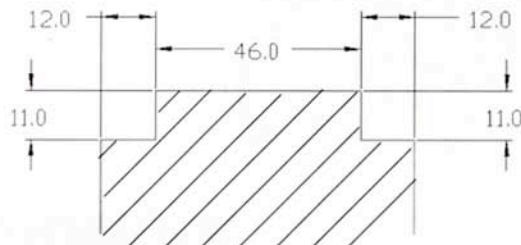

FIXATION DU CADRE AU GROS OEUVRE



Vissez l'encadrement au gros oeuvre. S'assurer à l'aide d'un niveau que le cadre est parfaitement positionné.

MONTAGE DES PREMIERS PROFILS



Poser un profil long horizontalement sur la partie basse de l'encadrement et un profil court verticalement.



MISE EN PLACE DES BRIQUES ET PROFILS



Installer la première rangée de briques de verre en intercalant un profil court et une brique.

Cotes extérieures du cadre et des profils longs*

Nombre de briques (19x19x8 cm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dimensions du cadre en cm	24,2	43,5	62,8	82,1	101,4	120,7	140	159,3	178,6	197,9	217,2	236,5
Dimensions des profils longs	21,7	41	60,3	79,6	98,9	118,2	137,5	156,8	176,1	195,4	214,7	234

* Attention : les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif. Du fait des tolérances de fabrication des briques de verre, il est souhaitable de vérifier l'exactitude des dimensions obtenues en positionnant les briques et les profils courts, sur un encadrement au sol avant de procéder aux découpes.